



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente



CARICATORE DI TESSERE A BOTTONE O OVALE



Tessera OVALE (anche di colore bianco)

manuale

SCR1P1.WEP Ledal1p1.st6 15072005 [G29]




ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente



1- Alimentazione

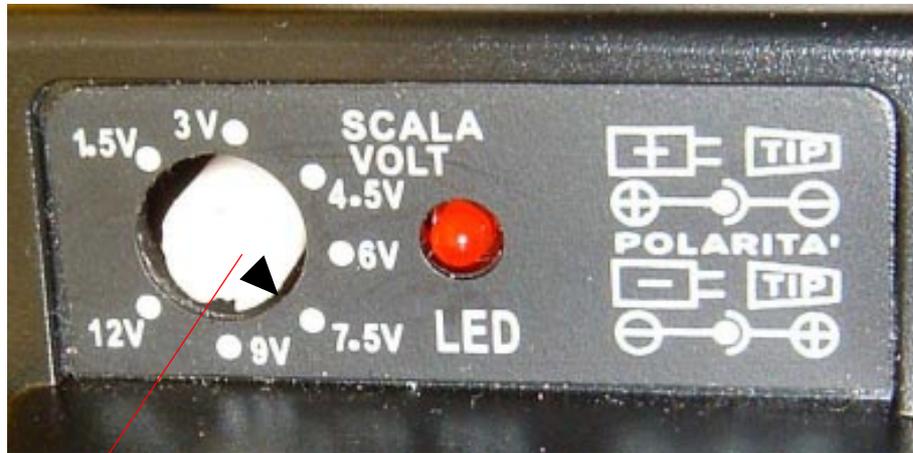

Assicurarsi che l'alimentatore a corredo sia posizionato su **7,5 VOLT**; la polarita' non è importante



Inserire lo spinotto 7,5 volt dell'alimentatore nello scrittore **mod. SB1**

Inserire la spina 220v dell'alimentatore nell'apposita presa

Appare la scritta GISA sul visualizzatore



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente

2 - Inizializzazione

Alimentare l'apparecchiatura.

Si visualizza la scritta "GISA"

Inserire la tessera **speciale**

Si visualizza la scritta "SPEC".

Estrarre la tessera **speciale**

Si visualizza il credito dell'ultima tessera registrata :
in gettone - senza punto decimale
in euro - con il punto decimale

La macchina è pronta per le operazioni successive

NOTA 1

Per programmare le tessere utilizzare l'ultima tessera registrata (vedi § 6. In questo caso già caricata) o riprogrammare i dati per una nuova tessera (vedi §3 E §4).

NOTA 2 Senza la lettura della tessera speciale non è possibile alcuna operazione.

NOTA 3 La tessera speciale è unica per ogni cliente

NOTA 4 L'uso dello scrittore non è obbligatorio per la ricarica delle TESSERE A BOTTONE (vedi lettore di tessere)

NOTA 5

Il modello PALMA funziona solo con la ricarica in gettone

NOTA 6

Descrizione dei pulsanti:

Pulsante 0 Digita 0

Pulsante 1 Digita 1

Pulsante 2 Digita 2

Pulsante 3 Digita 3

Pulsante 4 Digita 4

Pulsante 5 Digita 5

Pulsante 6 Digita 6

Pulsante 7 Digita 7

Pulsante 8 Digita 8

Pulsante 9 Digita 9

Pulsante SCRIVE Accende il led SCRIVE per scrivere la tessera a bottone

Pulsante LEGGE Accende il led LEGGE per leggere la tessera a bottone

Pulsante GETTONE Accende il led GETTONE per caricare **gettoni** nella tessera a bottone

Pulsante EURO Accende il led EURO per caricare **euro** nella tessera a bottone

Pulsante OK Conferma l'ultima operazione

Pulsante MODIFICA Cancella l'ultima cifra digitata o entra nella sequenza programmazione

NOTA 7

Se si visualizza la scritta "XX si o no" per cambiare da "si" a "no" e viceversa premere il pulsante **MODIFICA**



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente

3- Visualizzazione e programmazione delle opzioni e della data, del mese e dell'anno di scadenza

3.1- Inizializzazione

Inizializzazione (se non già fatto) VEDI §2 Si visualizza il credito

3.2- Lettura e programmazione delle opzioni

Premere pulsante **OK** Si visualizza la scritta "LETT".

Premere pulsante **MODIFICA** Si visualizza la scritta "dati".

Premere pulsante **MODIFICA** Si visualizza la scritta "SD SI" (SI; la tessera ha l'opzione che se letta da un lettore abilitato, anche se la tessera è a scalare, non scala il credito.)

Per selezionare *si* oppure *no* vedi nota 7

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza la scritta "RI NO" (modificare se diverso)

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza la scritta "PA NO" (modificare se diverso)

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza la scritta "SC SI" (SI; tessera a scalare. NO; tessera non a scalare.)

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza la scritta "BENE".

3.3- Lettura e programmazione della data, del mese e dell'anno di scadenza

Dal valore precedente:

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza "G.G." XX: l'ultimo giorno programmato

Per cambiare il valore digitare le corrispondenti cifre Vedi nota 6 Si visualizza la scritta **G.G. XX** con XX le cifre digitate

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza l'ultimo mese programmato

Per cambiare il valore digitare il pulsante MODIFICA Si visualizza un nuovo mese

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza " 20XX" l'ultimo anno programmato

Per cambiare il valore digitare gli appositi pulsanti Vedi nota 6

Premere pulsante **OK** per confermare. Si visualizza la scritta "BENE".

Premere pulsante **OK** Si visualizza CREDITO senza indicare se sono euro o gettoni (per verifica se euro o gettone vedi § 6.1)



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente

4 -Ricarica delle tessere

4.1- Inizializzazione

Inizializzazione (se non già fatto) VEDI §2 Si visualizza il credito

4.2- Carica della tessera

Per cambiare il credito digitare gli appositi pulsanti

A Selezionare l'apposito pulsante per programmare la carica in Euro o Gettone

Selezionare **SCRIVE** premendo l'apposito pulsante (se non già fatto) Si accende il led spia scrive

C Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la riaccensione del credito ci informa dell'avvenuta carica.

Per la carica di una nuova tessera ripetere dal punto **A**

Per la **CARICA o RICARICA** di un'altra tessera uguale ripetere dal punto **C**

4.3- Ricarica di una tessera non scaduta (Lo scrittore non avverte se legge una tessera scaduta)

Selezionare **LEGGE** premendo l'apposito pulsante Si accende il led spia LEGGE

Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la riaccensione del credito ci informa dell'avvenuta lettura.

Estrarre la tessera da ricaricare

Selezionare **SCRIVE** premendo l'apposito pulsante Si accende il led spia scrive

Per cambiare il credito digitare gli appositi pulsanti

Selezionare l'apposito pulsante per programmare la carica in Euro o Gettone

B Inserire la tessera da ricaricare Lo spegnimento e la riaccensione del credito ci informa dell'avvenuta carica.

Per la **CARICA o RICARICA** di un'altra tessera uguale ripetere dal punto **B**

Per la **RICARICA** di un'altra tessera ripetere dal punto **4.3**



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente

4.4.1- Ricarica di una tessera scaduta primo metodo

(Lo scrittore non avverte se legge una tessera scaduta)

Selezionare LEGGE premendo l'apposito pulsante	Si accende il led spia LEGGE
Inserire la tessera da ricaricare	Lo spegnimento e la riaccensione del credito ci informa dell'avvenuta lettura.
Estrarre la tessera da ricaricare e modificare la scadenza e il credito vedi § 3	

4.4.2- Ricarica di una tessera scaduta secondo metodo

(Lo scrittore non avverte se legge una tessera scaduta)

Prelevare i dati dell'ultima tessera registrata nella memoria dello scrittore vedi § 6

Selezionare l'apposito pulsante per programmare la carica in Euro o Gettone	
Per cambiare il credito digitare gli appositi pulsanti	
Selezionare SCRIVE premendo l'apposito pulsante (se non già fatto)	Si accende il led spia scrive
Inserire la tessera da ricaricare	Lo spegnimento e la riaccensione del credito ci informa dell'avvenuta carica.

5- Programmazione del CODICE MACCHINA (non modificare: fatto in fabbrica)

Togliere l'alimentazione poi rialimentare.	Si visualizza la scritta "GISA"
Inserire la tessera speciale	Si visualizza la scritta " SPEC ".
Tenendo premuto il pulsante OK estrarre la tessera speciale e rilasciare il pulsante OK	Si visualizza la scritta " MACC ".
Premere pulsante MODIFICA	Si visualizza il codice macchina di 4 cifre
Per cambiare il codice digitare gli appositi pulsanti	Vedi nota 6
Per confermare premere pulsante OK	Si visualizza il credito



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente

6 -Per prelevare i dati dell'ultima tessera registrata nella memoria dello scrittore

Visualizzata la scritta "**LETT**" (senza tessera inserita).

Premere pulsante **OK**

Con il, pulsante **OK** premuto premere il pulsante **MODIFICA**.

Rilascio pulsante **OK**

Rilascio pulsante **MODIFICA**

Prelevati i dati dalla memoria del lettore per essere utilizzati in una nuova tessera:Visualizzato il credito.

7- Lettura dei dati di una tessera

7.1- Visualizzazione del credito

Inizializzazione (se non già fatto)

Si visualizza il credito

Selezionare **LEGGE** premendo l'apposito pulsante

Si accende il led spia **LEGGE**

Inserire la tessera da leggere

Lo spegnimento e la riaccensione del display che visualizza il credito ci informa dell'avvenuta lettura del credito.

7.2- Visualizzazione delle opzioni della tessera

Visualizzare il credito della tessera (vedi § 7.1) :

Premere pulsante **OK**

Si visualizza la scritta "**LETT**"

vai al § 3.2 : **Programmazione delle opzioni, etc.**

7.3 - Visualizzazione della data, del mese e dell'anno di scadenza

Visualizzare le opzioni della tessera (vedi § 7.2)

Vai al §3.3: **Programmazione della data, del mese e dell'anno di scadenza**

NOTA 8 Se si inserisce la tessera speciale lo scrittore non effettua alcuna operazione e visualizza la scritta "**SPEC**".

NOTA 9 Non è possibile scrivere nella tessera speciale.



ITALIA

Mod. SB1 G29 Cliente



CLIENTE _____

CITTA' _____

CODICE MACCHINA _____

GISA ITALIA snc