

VISUALIZZATORE RFID

manuale

2017.02.15

AVVERTENZE

- *La conoscenza delle informazioni e delle prescrizioni contenute nel presente manuale è essenziale per un corretto uso del prodotto.*
- *Questo prodotto è atto al funzionamento con temperature di esercizio comprese tra 0 e 55° C.*
- *Porre attenzione alle connessioni elettriche.*
- *I guasti causati dal mancato rispetto di tutte le avvertenze riportate in questa pubblicazione, non sono coperte da garanzia.*

La Gisa S.n.c. non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di questo manuale. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione del manuale stesso.

Salvo diversa specificazione, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l'utilizzo del prodotto.

Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di Gisa S.n.c.

Si fa esplicito divieto di riprodurre qualsiasi parte di questo documento, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso di Gisa S.n.c.

SIMBOLOGIA

**ATTENZIONE!****AVVERTENZE IMPORTANTI**

Oggetto: Dichiarazione di conformità


Si dichiara che l'apparecchiatura di nostra produzione VISUALIZZATORE RFID è conforme alla normativa CEI come dichiarato da apposita marcatura CE.

firmato


Giordano ing. Gaetano



A) ALIMENTAZIONE

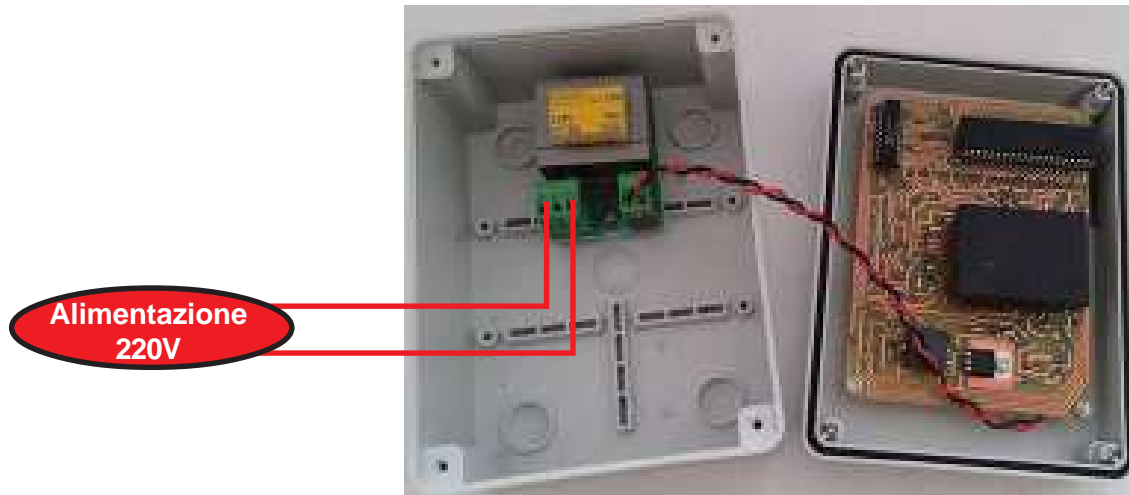

B) TASTIERA

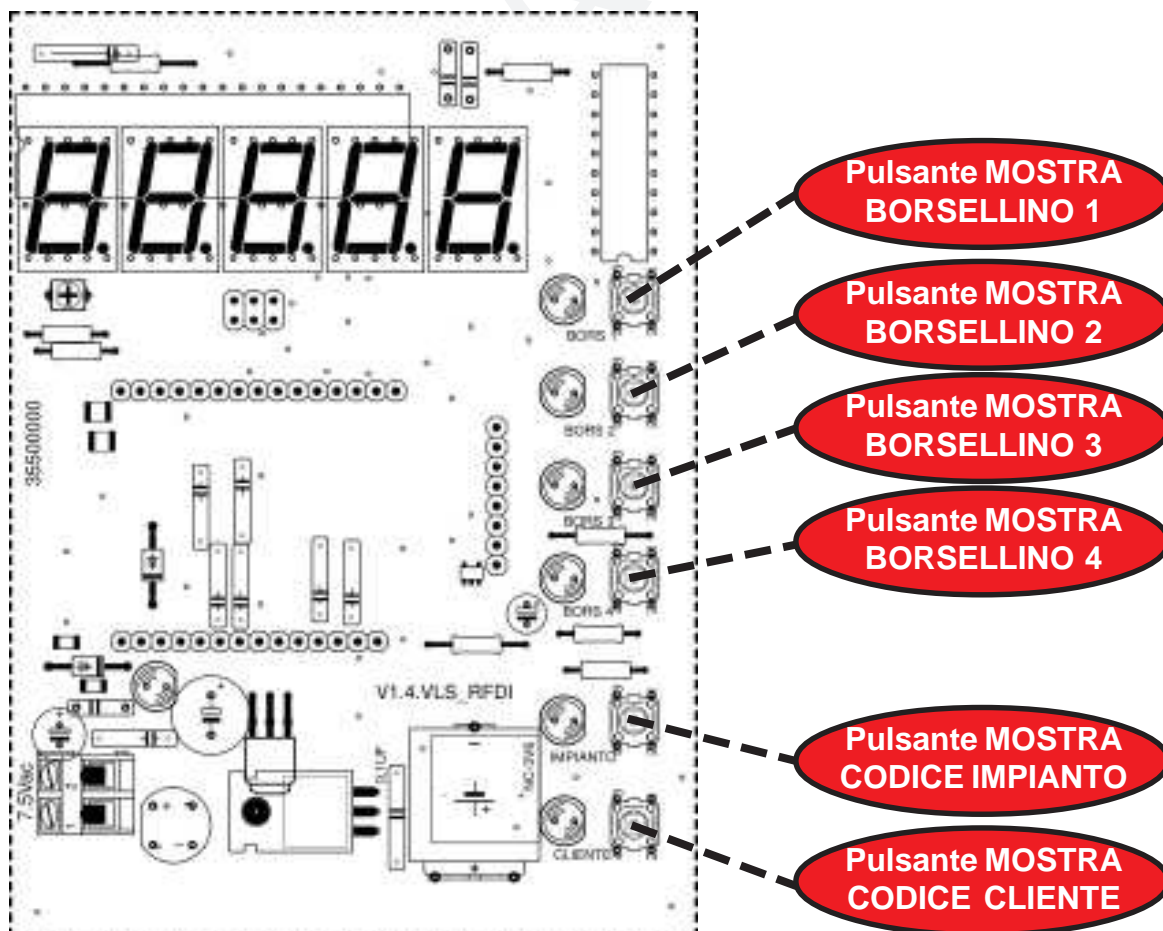



C) MODO D'USO

Quando l'apparecchiatura è in attesa di leggere una tessera, il display mostra

Card

Quando la tessera è poggiata sull'apparecchiatura, la cicalina emette 1 beep e il display mostra:

- **SaL** se la tessera letta è una tessera **saldo**;
- Se la tessera letta è una tessera **cliente**:
 - **L**, se è del formato LIFT;
 - **S**, se è del formato SOFTCARD.

In caso di lettura errata, mostra **Err**.

Se si tenta di leggere una tessera speciale, è mostrato **Err.SP**.

Per circa **4 secondi** l'apparecchiatura **non** leggerà altre tessere.

Dopo aver letto una tessera sono visualizzate le informazioni associate. Se dopo aver letto una tessera non è premuto nessun pulsante per **10 secondi**, torna a visualizzare **Card**.

Le informazioni visualizzate associate alla tessera sono:

- se è acceso il *LED BORSELLINO 1*, è mostrato il credito del **borsellino 1**;
- se è acceso il *LED BORSELLINO 2*, è mostrato il credito del **borsellino 2**;
- se è acceso il *LED BORSELLINO 3*, è mostrato il credito del **borsellino 3**;
- se è acceso il *LED BORSELLINO 4*, è mostrato il credito del **borsellino 4**:

XXXXX (credito in gettoni)

XXX.XX (credito in euro)

- se è acceso il *LED CODICE IMPIANTO*, è mostrato il **codice impianto**;

XXXXX (codice impianto)

- se è acceso il *LED CODICE CLIENTE*, è mostrato il **codice cliente**

XXXXX (codice cliente)



Premere il pulsante:

- *BORSELLINO 1* per mostrare il credito del **borsellino 1**;
- *BORSELLINO 2* per mostrare il credito del **borsellino 2**;
- *BORSELLINO 3* per mostrare il credito del **borsellino 3**;
- *BORSELLINO 4* per mostrare il credito del **borsellino 4**;
- *CODICE IMPIANTO* per mostrare il **codice impianto**;
- *CODICE CLIENTE* per mostrare il **codice cliente**.



Quando è letta una tessera cliente nel formato **LIFT**, sono visualizzabili i **borsellini 1 e 2**.