



ITALIA

BOX DOCCE



BOX 3 DOCCE



1) AVVERTENZE

La *Gisa S.n.c.* non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo di questo manuale. Lo stesso dicasi per ogni persona o società coinvolta nella creazione e nella produzione del manuale stesso.

Salvo diversa specificazione, ogni riferimento a società, nomi, dati ed indirizzi utilizzati negli esempi è puramente casuale ed ha il solo scopo di illustrare l'utilizzo del prodotto. Le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifiche senza preavviso e non rappresentano un impegno da parte di *Gisa S.n.c.*

Si fa esplicito divieto di riprodurre qualsiasi parte di questo documento, in qualsiasi forma, senza l'esplicito permesso di *Gisa S.n.c.*

2) NOTE GENERALI


Dimensioni	Altezza 840mm, Base 170mm x 170 mm
Spessore delle pareti	10 mm
Peso	7,5 Kg circa
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 50 °C
Temperatura di immagazzinamento	- 10 ÷ 60 °C
Alimentazione	12Vac ± 5%


Oggetto: Dichiarazione di conformità

Si dichiara che l'apparecchiatura di nostra produzione modello Distributore Biglietto è conforme alla normativa CEI come dichiarato da apposita marcatura CE.

firmato

Giordano ing. Gaetano

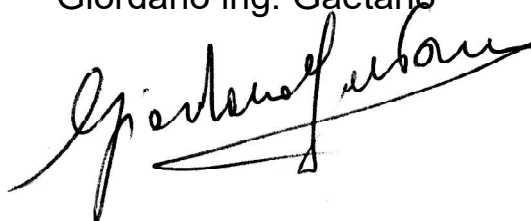

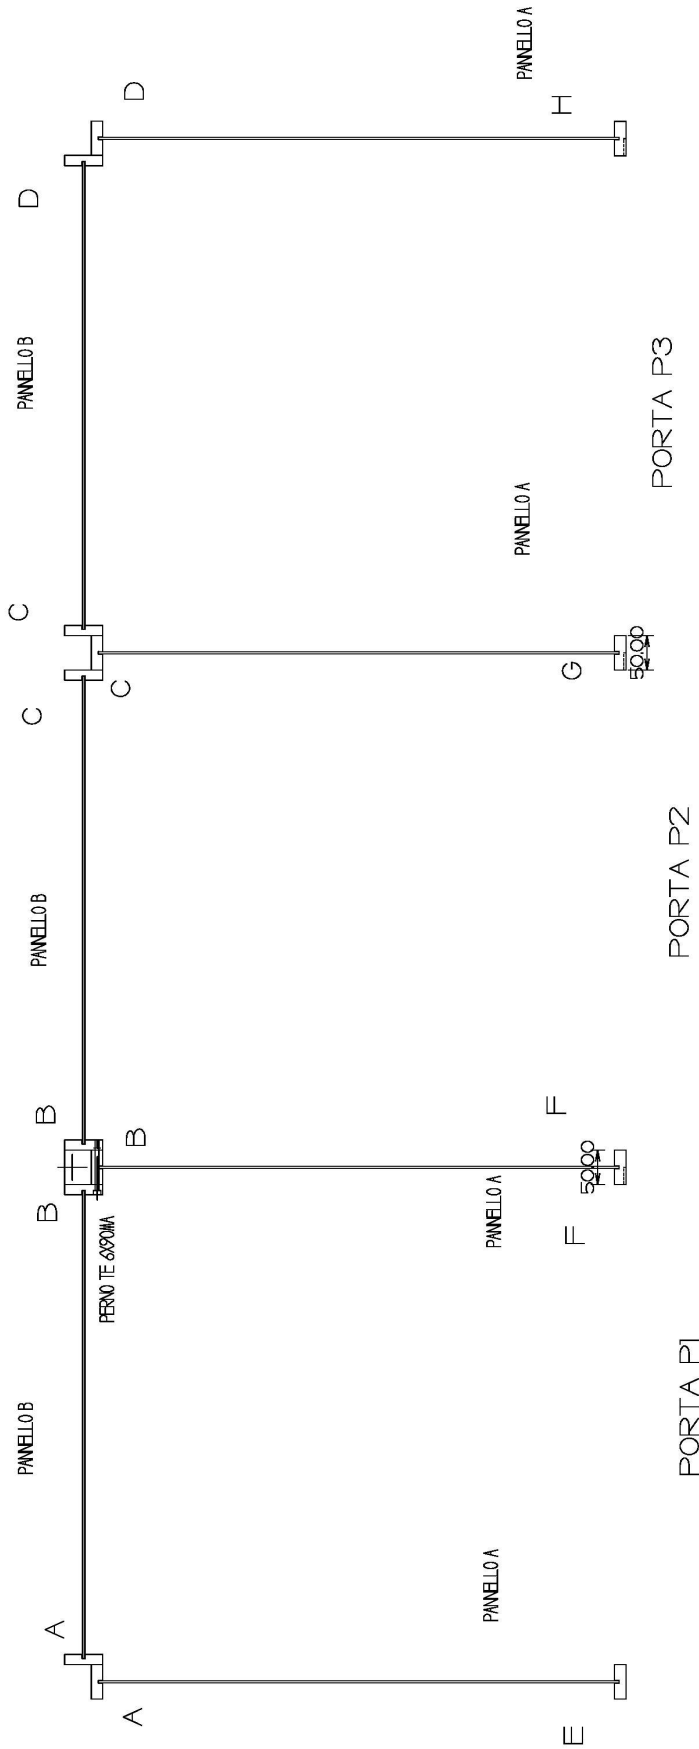

TRAVERSA A TERRA PER MONTAGGIO A1

TRAVERSA A TERRA PER MONTAGGIO C1

TRAVERSA A TERRA PER MONTAGGIO B1

3) MONTAGGIO

3.1) Elenco viti

Viti TE 45 x 6MA	n.46
Perni TCEI 75 x 6MA	n.6
Perni TE 90 x 6MA	n.6
Viti Autofilettanti TPSCR 3.9 X 25	n.6
Viti TPSEI 90x 6MA	n.6
Viti TPSCR 3.9 x 16	n.3
Viti TPSCR N3.9 x 19	n.30
Rondelle 6X12	n. 122
Rondelle 5 x15	n.15

Dadi d 6MA n. 64

3.2) Sequenza di montaggio N.B. RISPETTARE LE POSIZIONI INDICATE DALLE LETTERE

- a) Unire con relativi bulloni + rondella 6X12 -(n.3) TCEI 75 X 6MA senza serrare **le pareti E-A e A- B in A** testa del bullone all'esterno della parete **E-A**
- b) Unire con relativi bulloni + rondella 6X12 -(n.3) TE 90X 6MA senza serrare **le pareti A-B e F- B e B- C in B**
- c) Unire con relativi bulloni + rondella 6X12 (n.3) TE 90X 6MA senza serrare **le pareti B-C e C- D e C-G in C**
- d) Unire con relativi bulloni + rondella 6X12 -(n.3) TCEI 75 X 6MA senza serrare **le pareti C-D e H- D in D** testa del bullone all'esterno della parete **D-H**
- e) Fissare distanziatori **C1** in basso solo per il montaggio tra **le pareti E-A e F-B** (n.2) TPSCR 3.9 X 25
- f) Fissare distanziatori **B1** in basso solo per il montaggio tra **le pareti F-B e G-C** (n.2) TPSCR 3.9 X 25
- g) Fissare distanziatori **A1** in basso solo per il montaggio tra **le pareti G-C e H-D** (n.2) TPSCR 3.9 X 25
- h) Unire con relativi bulloni (n.8) TE 45 X 6 MA e 16 rondella 6 x12 senza serrare **le squadre C-D e H-D in D** testa nella parte inferiore delle pareti
- i) Unire con relativi bulloni (n.8) TE 45 X 6 MA rondella 6 x12 senza serrare

le squadre E-A e A-B in A testa nella parte inferiore delle pareti

l) Unire con relativi bulloni (n.12) TE 45 X 6 MA e 24 rondelle rondella 6x12 senza serrare **le squadre A-B e F-B e B-C in B** testa nella parte inferiore delle pareti

m) Unire con relativi bulloni (n.8) TE 45 X 6 MA e 16 rondelle 6x12 senza serrare **le squadre B-C e C-G e C-D in D** testa nella parte inferiore delle pareti

n) Unire con relativi viti (4 VITI X 3 ANGOLARE 3mm) n 12 TPSCR 3.9 x19 s rondella 5 x15 senza serrare **le squadre angolari** da 5mm in alto delle pareti tra **E-F esterno sinistra - F-G centrale - G-H esterno destra.**

o) Montare la porta **P1** tra **E-F** con le cerniere (n 6 TPSCR 3.9 x19)

p) Montare la porta **P2** tra **F-G** con le cerniere (n 6 TPSCR 3.9 x19)

q) Montare la porta **P3** tra **G-H** con le cerniere (n 6 TPSCR 3.9 x19)

r) Montare la catenella sulla porta **P1** (n.1 TPSCR 3,9 x16) rondella 5 x15

s) Montare la catenella sulla porta **P2** (n.1 TPSCR 3,9 x16) rondella 5 x15

t) Montare la catenella sulla porta **P3** (n.1 TPSCR 3,9 x16) rondella 5 x15

Ischia 1 viti alto n.2 TPSEI 90x 6MA +2 rondelle 6X12 + 2 dadi D6

Ischia 2 viti alto n.2 TPSEI 90x 6MA +2 rondelle 6X12 + 2 dadi D6

Ischia 3 viti alto n.2 TPSEI 90x 6MA +2 rondelle 6X12 + 2 dadi D6

Ischia 1 viti basso n.2 TE 45 X 6MA +2 rondelle 6X12 + 2 dadi D6

Ischia 2 viti basso n.2 TE 45 X 6MA +2 rondelle 6X12 + 2 dadi D6

Ischia 3 viti basso n.2 TE 45 X 6MA +2 rondelle 6X12 + 2 dadi D6

INSERIRE SPESSORI PVC 3, NON DECRITTI, TRA MONTANTE E PORTA

- **Verificare la squadratura delle pareti e delle porte**

- **Serrare tutti i bulloni dopo aver verificato le posizioni e le squadrature.**

- **Fissare la struttura a terra con i tasselli**

----- Collegare acqua e 12volt dall'alimentatore. -----

SMONTARE I DISTANZIATORI A1, B1, e C1

Foto



Foto



Viti montaggio squadre laterali



Viti montaggio squadre centrali



Viti particolare punto B



Viti particolari punto C



Posizionamento squadra doppia



Posizionamento squadra singola



Viti)fissaggio pannelli (Part. D-H



Particolare distanziatore sinistro C1



Particolare distanziatore centrale B1



Particolare distanziatore centrale B1



Particolare distanziatore destro A1

Particolare spessore di 3mm tra montante e porta prima del serraggio per posizionare a giusta distanza le porta dal montante



Particolare chiavistelli porte





Particolare viti inferiori fissaggio ISCHIA



Ischia montato



Particolare fili alimentazione 12vac e
raccordo flessibile per ingresso acqua





Particolare catenella e cerniera porte



Particolare catenella



Maniglia

Particolare viti fissaggio
angolari 3mm in alto.



ITALIA

BOX DOCCE



GISA ITALIA Snc





ITALIA

BOX DOCCE



GISA ITALIA Snc

